


# GSI<sup>®</sup>


Ceramic Elements

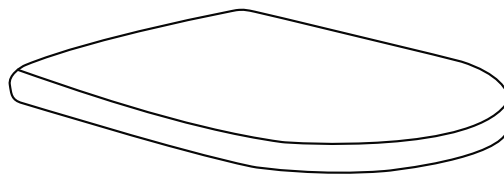

## Copriwater Norm-Pura Seat & Cover Norm-Pura


Note di montaggio  
*Installation instruction*

①

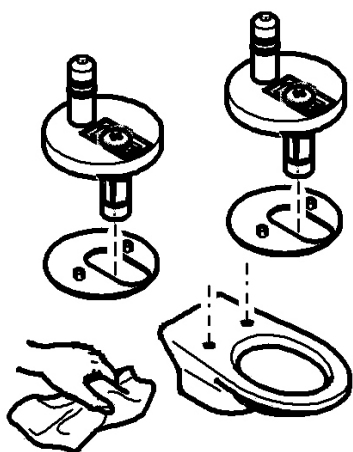


Pulire ed inserire le cerniere nei fori posti sul water.  
*Clean and insert the hinges in the holes on the wc.*

②

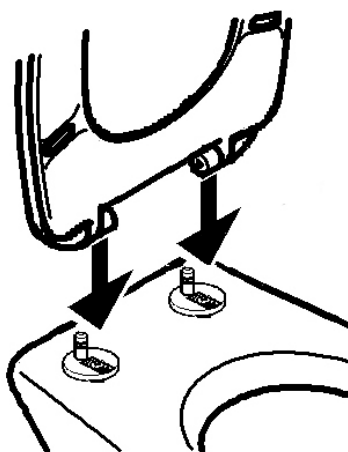


Effettuare una prima installazione per posizionare le cerniere.  
*Effect a first trial installation to place the hinges.*

③

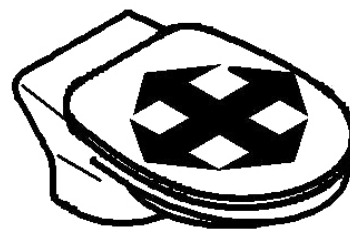


Prima di serrare le cerniere verificare il corretto posizionamento del copriwater.  
*Before fastening the screws, verify the correct position of the seat & cover.*

④

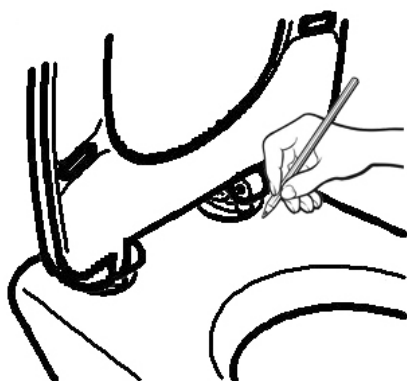


Annotare la posizione delle cerniere e rimuovere il copriwater.  
*Note down the position of the hinges and remove the seat & cover.*

⑤

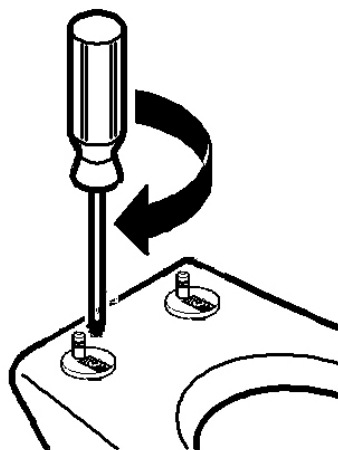

Serrare definitivamente le cerniere.  
*Fasten permanently the hinges.*

⑥

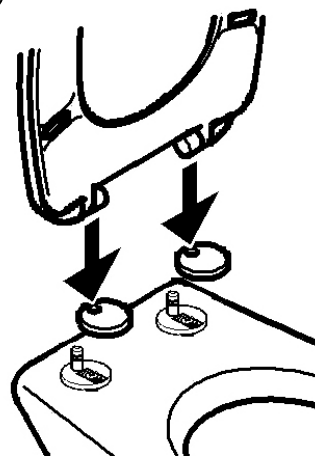

Inserire le placche e il copriwater.  
*Insert the metal plates and the seat & cover.*