
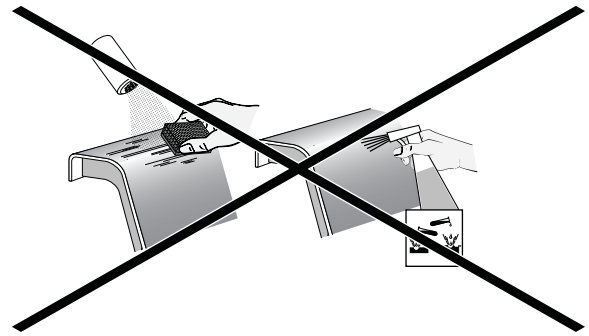
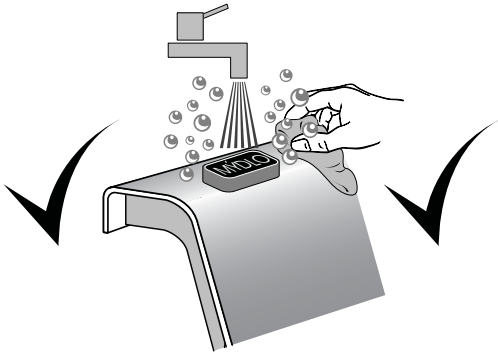
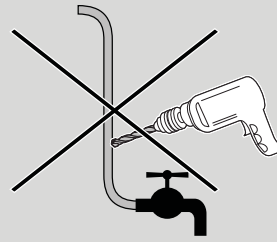






VPMAN0001

Ver. 01




Montážní návod
Installation Instructions
Инструкции по установке
Montážny návod

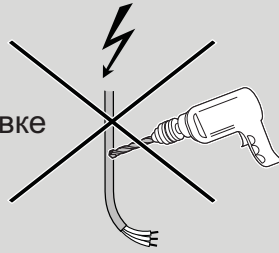








**Návod
na
montáž**

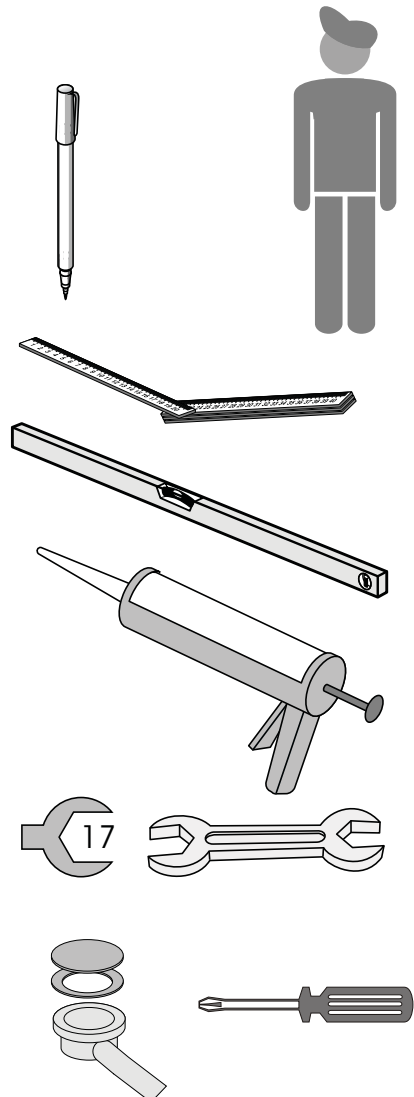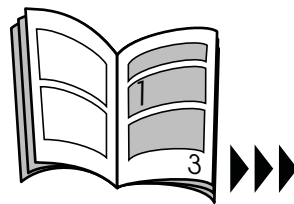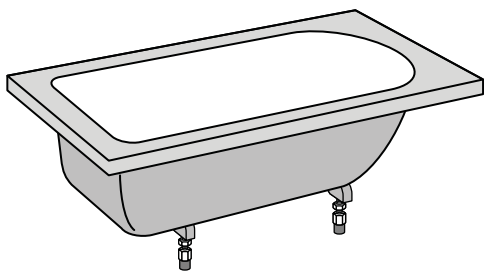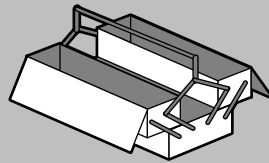


VAGNER PLAST®

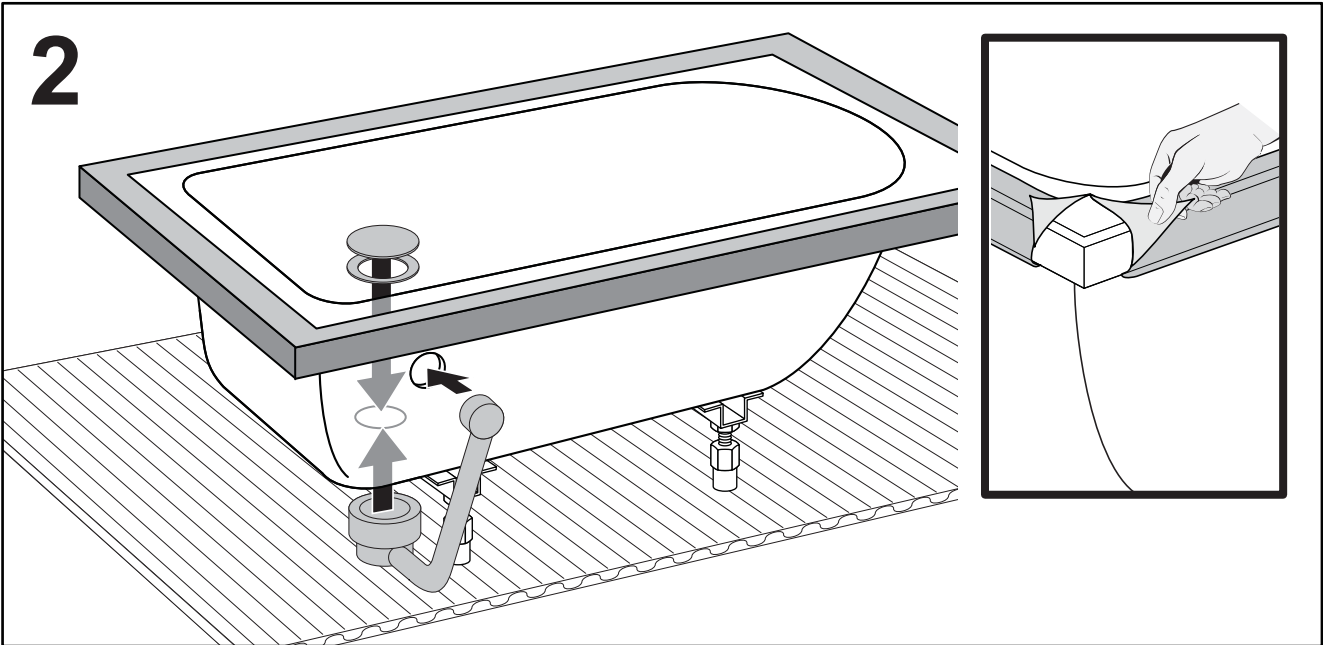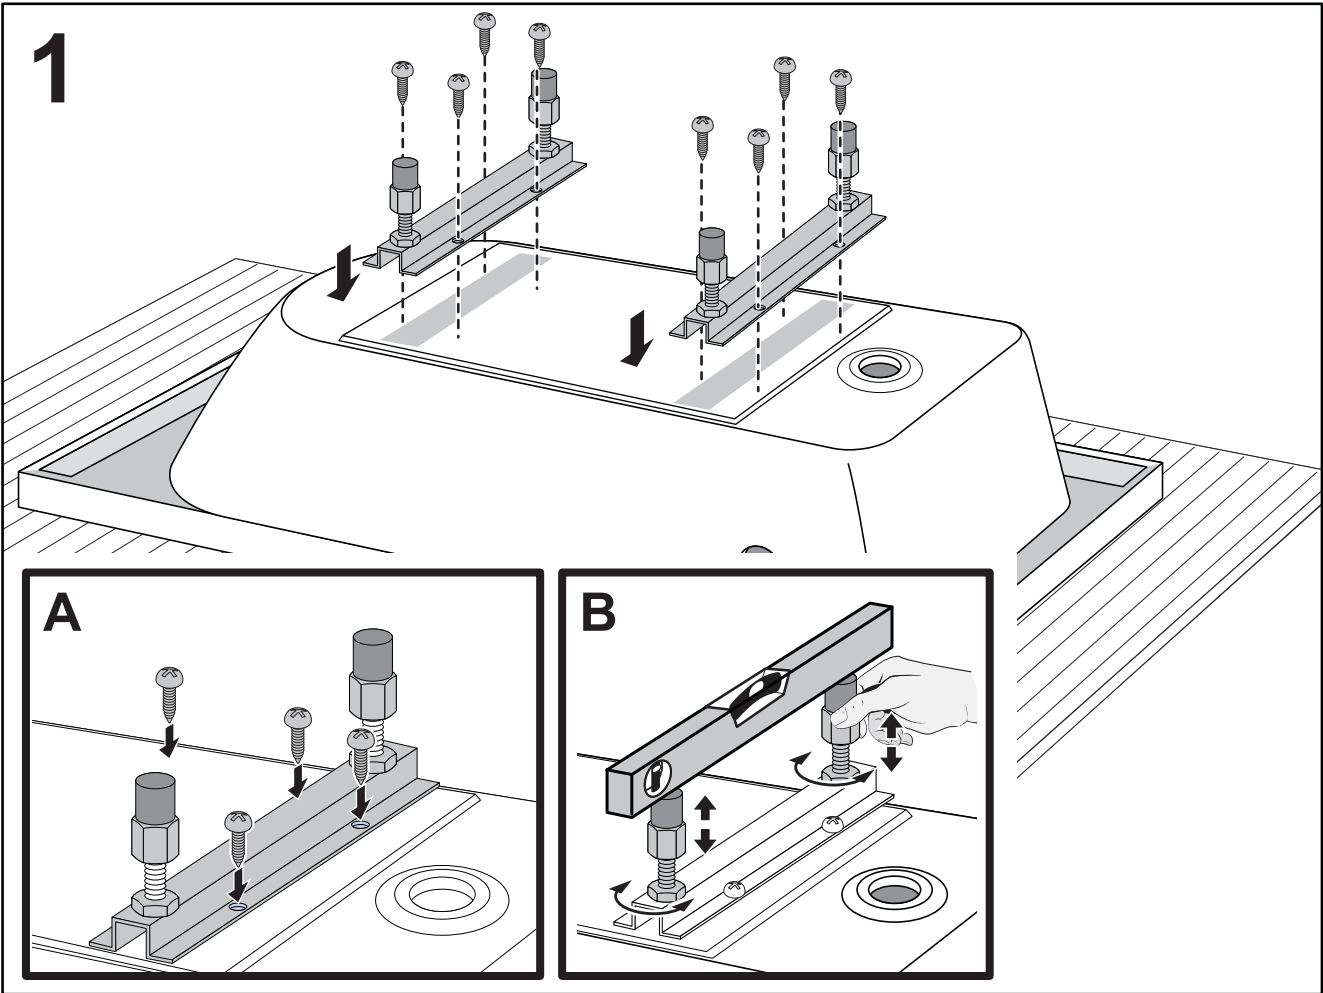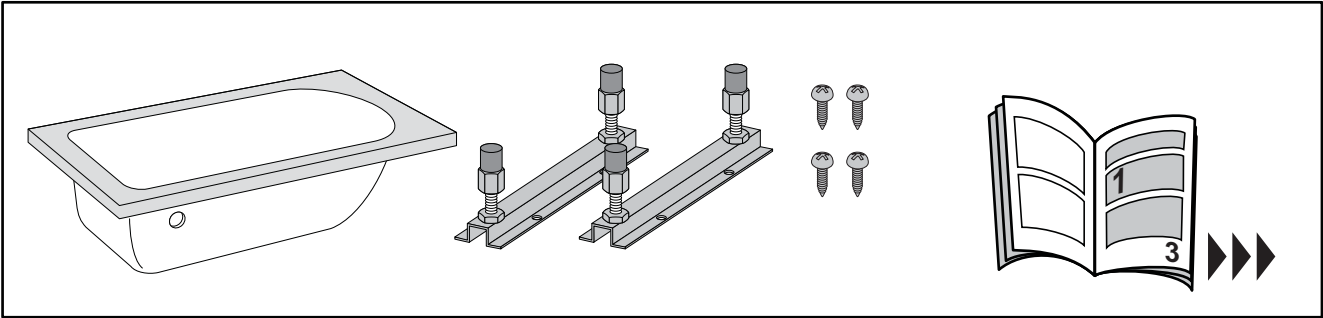


3

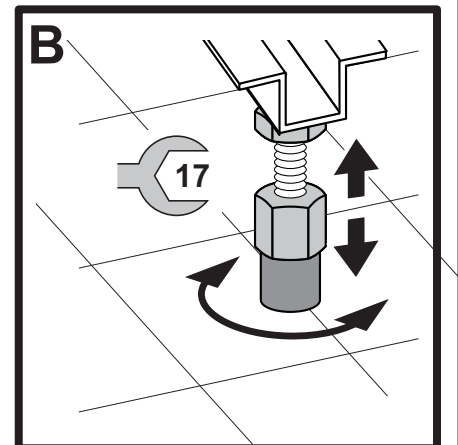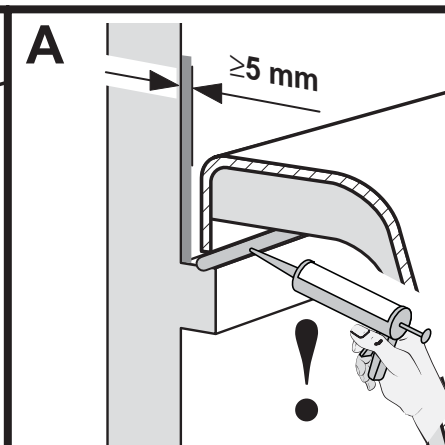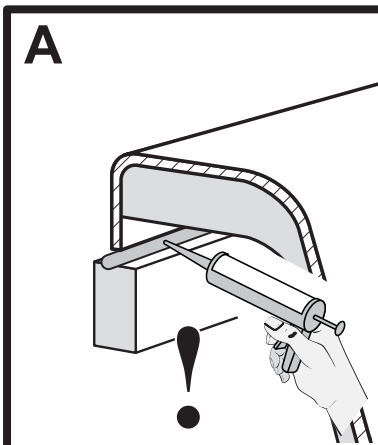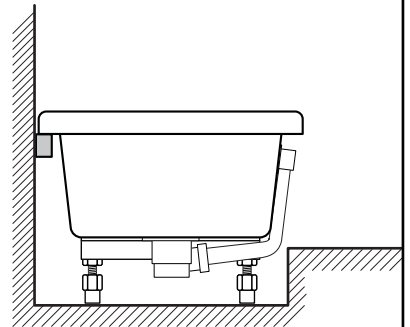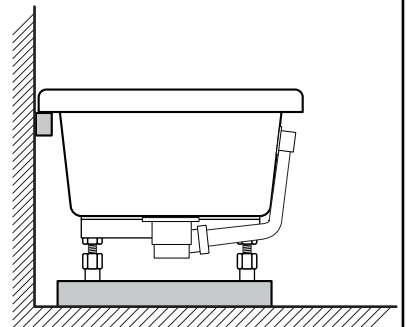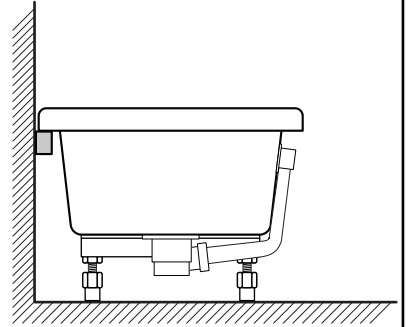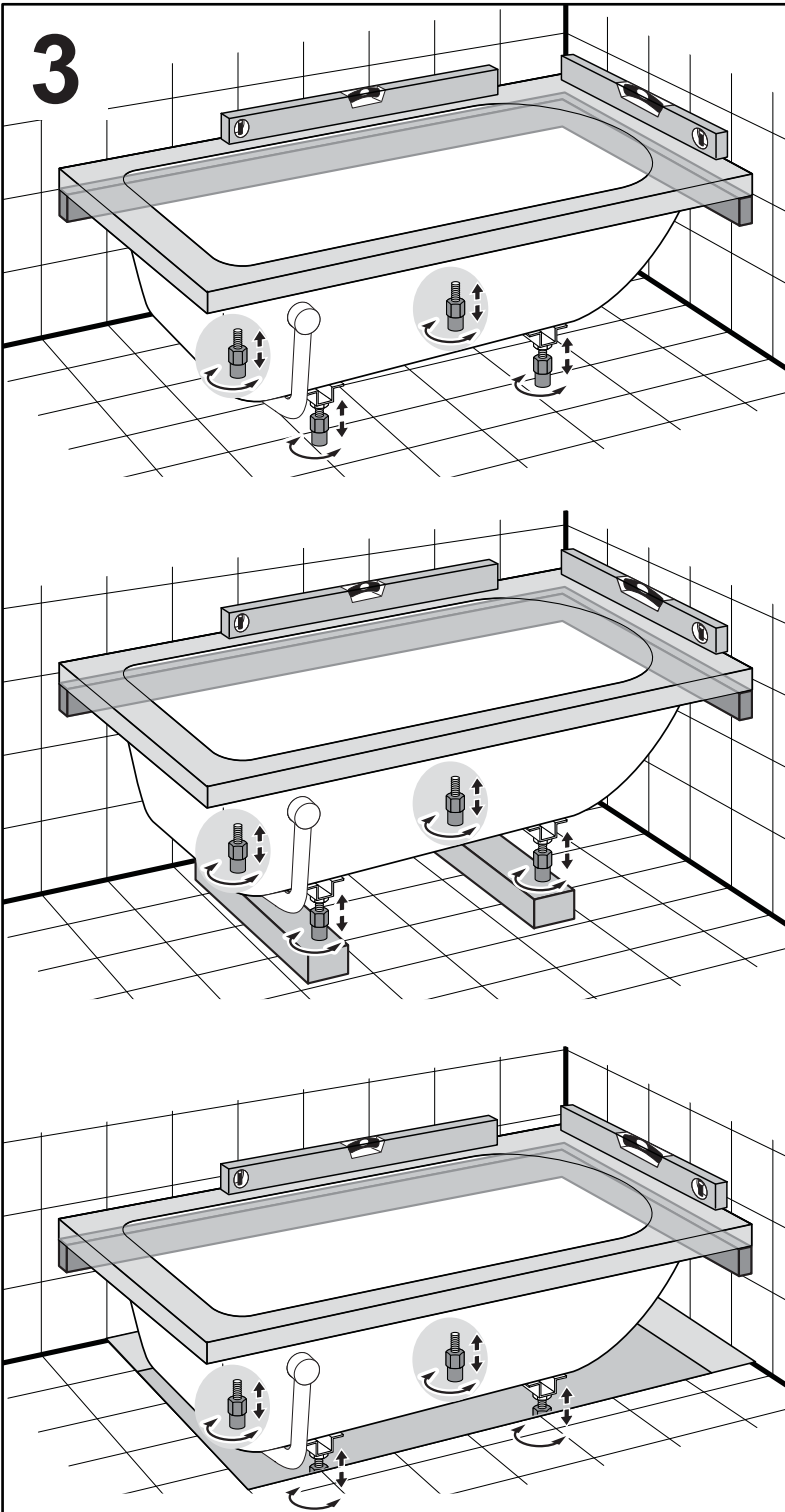

4

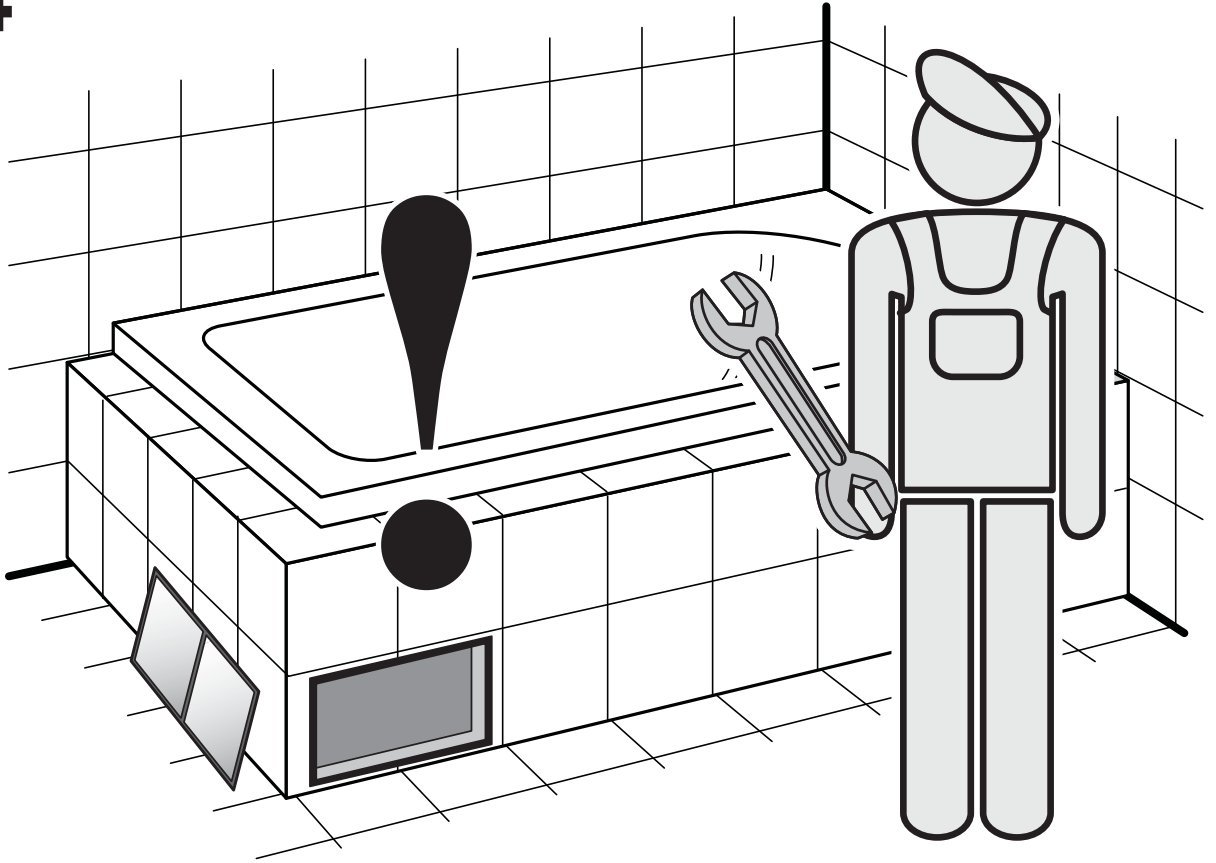

5

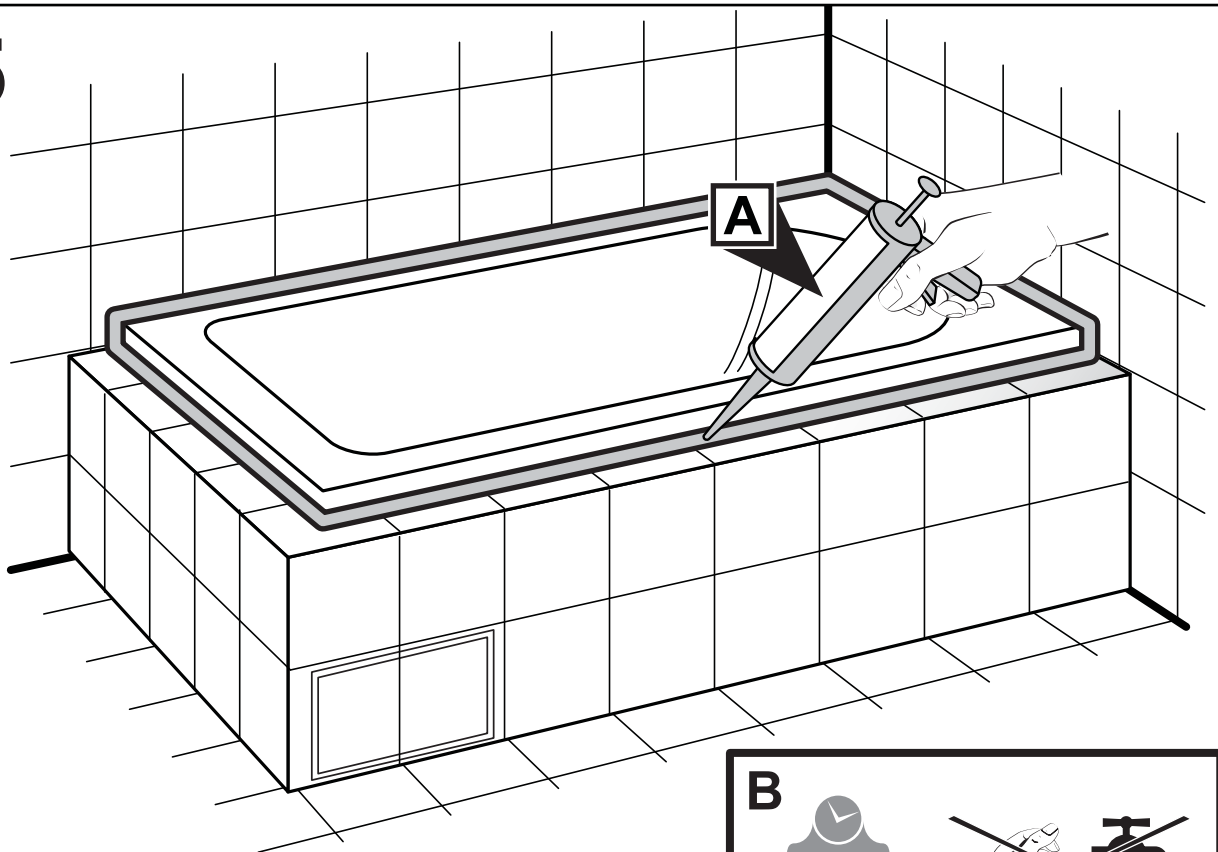

B

24 h